

# MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SERIE

KENT




Determine the desired position of the edge pull.


*Bestimmen Sie die gewünschte Position des Kantengriffs.*



Mark the position of the drill holes.  
If necessary, pre-drill the holes with a bit of 0.08"-0.10" / 2-2.5mm diameter.

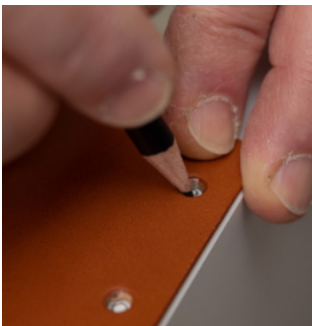

*Zeichnen Sie die Position der Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher gegebenenfalls mit einem Bohrer von 2-2,5mm Durchmesser vor.*

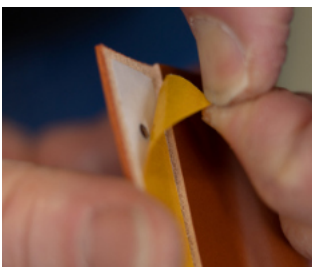

Remove the protective film of the adhesive tape.

*Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebandes.*



Position the handle at the mark.

*Positionieren Sie den Griff an der Markierung.*



Screw on the handle.  
Make sure that the screw head is flush with the leather.

*Schrauben Sie den Griff fest. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf bündig mit dem Leder abschließt.*